


映像収録システム簡易マニュアル


1. システム構成

教室に固定設置された**USBカメラ**を教員持ち込みのPCに接続し、**リモコン**により**カメラを操作**しながら**講義の中継または録画**を行う。提供されるのはカメラ機能のみであり、音声の録音のためには各自でPC用**外付けマイク**を用意するか**PC内蔵マイク**を使用する。

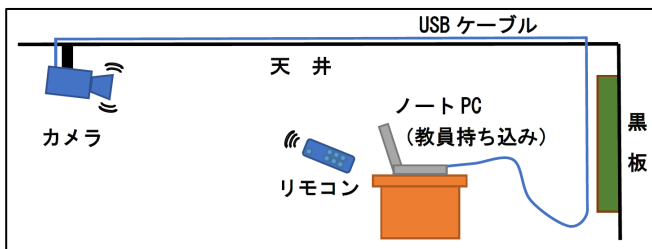


2. カメラをPCに接続

教卓近くに設置されている**USBカメラ用のUSBケーブル**を**PCに接続**する。カメラ用**リモコン**を取り出す。

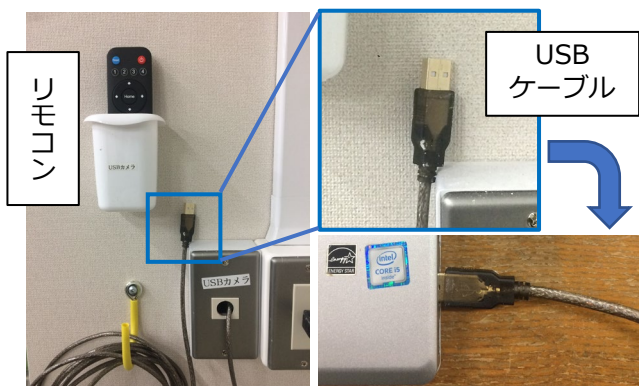


3. カメラの電源を入れる

USBカメラ用**リモコンの電源ボタン**を押し、カメラ本体の**電源を入れる**。電源がオンになると本体のLEDが青色に変わる。**オンにならない場合は、リモコンのカメラ選択ボタンの「1」を押した後に、もう一度電源ボタンを押す。**

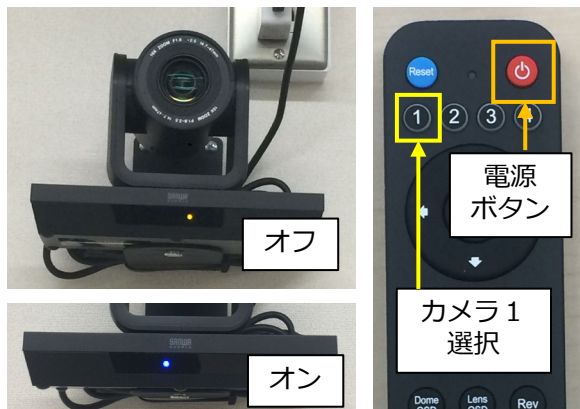

4. PCでソフトウェアを起動


使用する**ウェブ会議用ソフトウェア**（Zoom、Google Meetなど）や**ビデオ録画用ソフトウェアを起動**する。カメラを内蔵しているノートPCでは、ソフトウェアの設定で**外部カメラを選択**する。

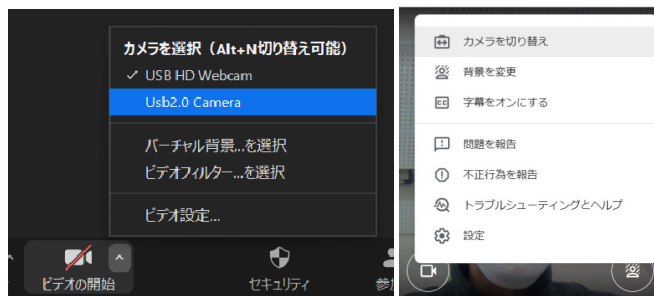

Zoom（左）およびMeet（右）でのカメラ切り替え

5. カメラの向きやズームの調整

ソフトウェアのカメラ映像を見ながらカメラの向きやズームを調整する。

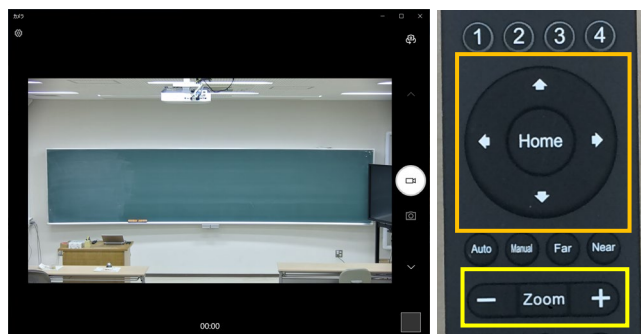

6. カメラ設定の記憶と呼び出し

カメラの向きとズームを**6ポジションまで記憶**させ、それを**呼び出す**ことができる。リモコン下部の番号ボタン1～6とSet、Callを使用。

記憶：番号を押し**Set**を押す
呼出：番号を押し**Call**を押す




7. 使用後のあとかたづけ

ウェブ会議ソフトや録画ソフトを終了し、リモコンの電源ボタンを押して**カメラをオフ**にする。**USBケーブル**をPCから抜き、**リモコンとUSBケーブル**を元の位置に戻す。

【裏面】USB Type-Cアダプタを使用するときの注意事項

USB Type-C変換アダプタを使用するときの注意事項

1. USB Type-Cアダプタを使用する場合は、先にアダプタをPC本体のUSB Type-Cポートに接続し、次にカメラ用USBケーブルのコネクタをアダプタのUSB Type-Aポートに差し込んでください。

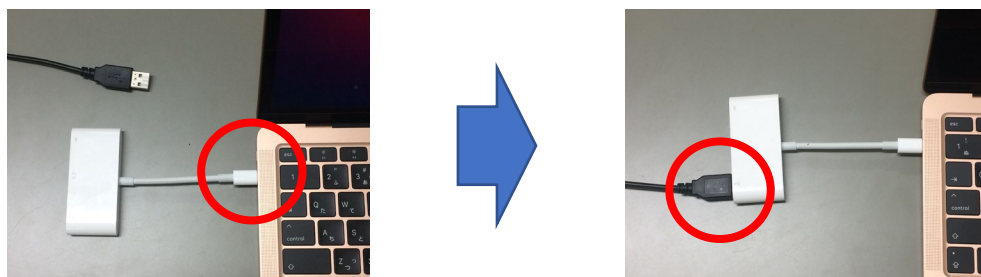

2. USB Type-Cアダプタの種類によってはカメラが認識されないことがあります。特にMacでマルチポートタイプの変換アダプタを使用すると、カメラが認識されていても映像が非常に遅れたり止まったりする現象が確認されています。そのような場合は、Apple純正で単機能タイプのUSB Type-C Type-A変換アダプタをご使用ください。

単機能タイプの変換アダプタの例



マルチポートタイプの変換アダプタの例

